


簡単セットアップマニュアル

Step1 内容物を確認しましょう。




- ① MRB-Edge本体
- ② ACアダプタ
- ③ ケーブル留め具/ゴム足
- ④ LAN(ネットワーク)ケーブル
- ⑤ 保証書
- ⑥ 安全にお使いいただくために
- ⑦ 簡単セットアップマニュアル(本書)

Step2 機器の役割。

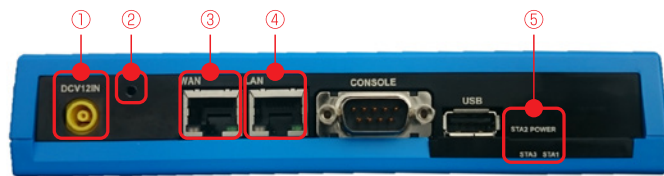

- ① ACアダプタ差し込み口
- ② ACアダプタ抜け防止ネジ穴
- ③ WAN差し込み口
- ④ LAN差し込み口
- ⑤ ステータスランプ：稼動時には点灯または点滅します。

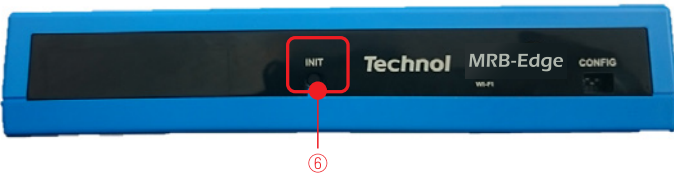


- ⑥ INITスイッチ：スイッチを押しながら電源を入れると初期化されます。

Step3 機器を組み立ててみましょう。

電源を入れる前に、ケーブルを接続します。

- Ⓐ.インターネットにつながるもしくはルーターにつながるLANケーブルを「WAN」と書いてある口に挿入します。
- Ⓑ.ネットワーク側につながるLANケーブルを「LAN」と書いてある口に挿入します。

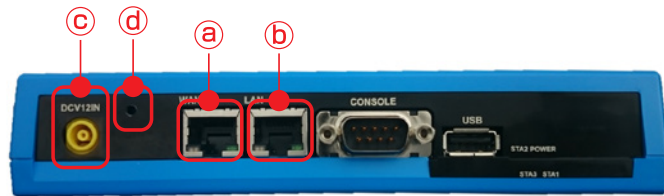

- Ⓒ.ACアダプタを「DCV12IN」と書いてある黄色い口に挿入します。(電源ONになります)
- Ⓓ.ACアダプタの抜けを防止するために、同梱されている抜け止め防止用の止め具をつけます。




Step4 MRB-Edge に接続して、管理画面に接続します。

本体の電源を入れてLAN側のケーブルを、利用端末に接続します。(直接もしくはHUB経由)利用端末のブラウザを開き、URL入力バーに「192.168.124.254:8081」と入力してください。

Step5 MRB-Edgeの管理画面にログインします。

1. MRB-Edgeの管理画面が開きます。

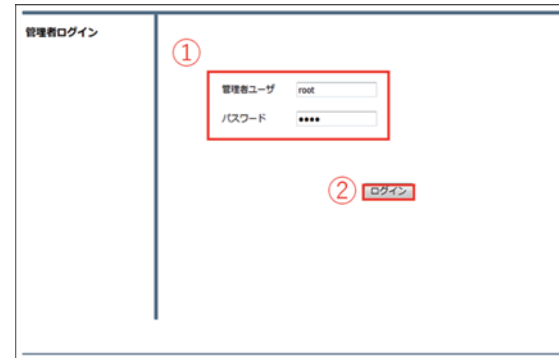

2. ① 管理者ユーザー：root パスワード：mr-5 と入力し、②【ログイン】を押します。



3. 管理画面のトップが開き、ログイン完了です。

Step6 パスワードの変更をします。

1. 画面右上の①「設定」を押して、設定画面に進みます。
2. 左下の②「パスワード変更」を押します。



3. ③ 任意のパスワードを2つの欄に入力してください。
※8文字以上16文字以下の英数字の入力をお願いします。
4. ④【変更】を押して、完了です。



Step7 インターネット接続設定をします。

接続方法は、3 つあります。

- e PPPoE接続
- g 固定IP接続
- f DHCP接続

e PPPoE接続の場合



1. 管理画面右上の①「設定」を押して、設定画面に進みます。
2. 左上の②「WAN」を押します。



3. ③ 「PPPoE」を選択し、④【次へ】ボタンを押します。



4. ⑥プロバイダの書類の接続IDとパスワードを入力して⑥【次へ】を押します。



5. 設定内容を確認して頂き、⑦【確認】を押します。



6. インターネット接続ができるかどうかを確認して頂き、可能であれば終了です。


f DHCP接続の場合



1. 管理画面右上の①「設定」を押して、設定画面に進みます。
2. 左上の②「WAN」を押します。



3. ③「DHCP」を選択し、④【次へ】を押します。

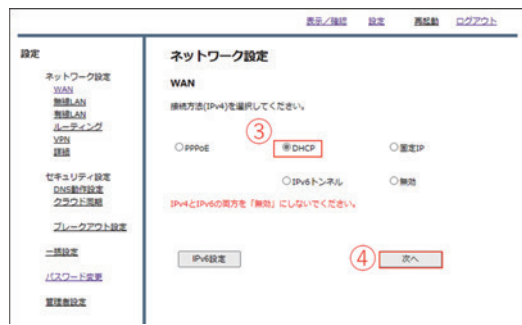

4. 確認をして頂き、⑤【次へ】を押します。



5. 設定内容を確認して頂き、⑥【確認】を押します。



6. インターネット接続ができるかどうかを確認して頂き、可能であれば設定終了です。

g 固定IP接続の場合


1. 管理画面右上の①「設定」を押して、設定画面に進みます。
2. 左上の②「WAN」を押します。



3. ③「固定IP」を選択して④【次へ】を押します。



4. ⑤ 必要な情報を入れて頂き、⑥【次へ】を押します。

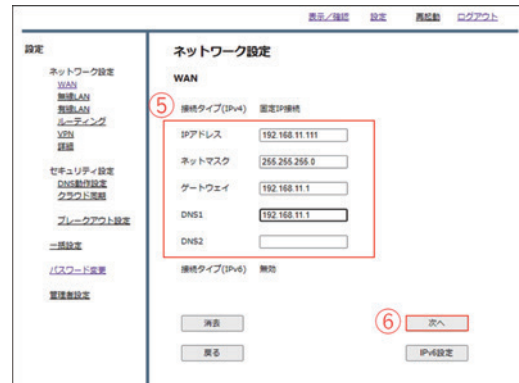

5. 設定内容を確認して頂き、⑦【確認】を押します。



6. インターネット接続ができるかどうかを確認して頂き、可能であれば設定終了です。

Step8 MRB-EdgeとMRB-cloudを接続します。

1. 管理画面右上の①「設定」を押して、設定画面に進みます。
2. 左の②「有線LAN」を押します。



3.③サービス証書に記載してあるLAN側IPアドレスを入力し、④【次へ】を押します。
※第4オクテッドは、お客様のネットワークに合わせたものに入力してください。
※⑤必要に応じてDHCPの設定を行ってください。



4.設定内容を確認していただき、⑥【確認】を押します。



5.これでMRB-cloudと接続するための設定は完了です。
※繋がるまでに10分ほどかかることもあります。

Step9 フィルタリング設定をMRB-cloudと同期します。

1. 管理画面右上の①「設定」を押して、設定画面に進みます。
2. 左の②「クラウド同期」を押します。



3. ③【今すぐ同期を開始】を押して、同期作業は完了です。



Step10 MRB-cloudに接続して、管理画面に接続します。

利用端末のブラウザを開き、URL入力バーにサービス証書に記載してあるMRB-cloudのIPアドレスを入力してください。

Step11 MRB-cloudの管理画面にログインします。

1. MRB-cloudの管理画面が開きます。




2. ① 管理者ユーザー：root パスワード：mr-5 と入力し、②【ログイン】を押します。



3. 管理画面のトップが開き、ログイン完了です。

Step12 MRB-cloudのパスワードを変更します。

1. 画面右上の①「設定」を押して、設定画面に進みます。
2. 左下の②「パスワード変更」を押します。

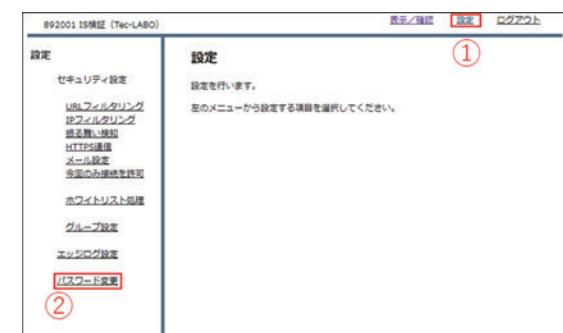

3. ③任意のパスワードを2つの欄に入力してください。
※ 8文字以上16文字以下の英数字の入力をお願いします。
4. ④【変更】を押して、完了です。

