

MRB操作マニュアル

L2TPリモートアクセス設定




目次

I. L2TPリモートアクセス設定


I.L2TPリモートアクセス設定

L2TPリモートアクセスの設定手順について説明します

- ① ログイン選択画面で「クラウドログイン」をクリックします

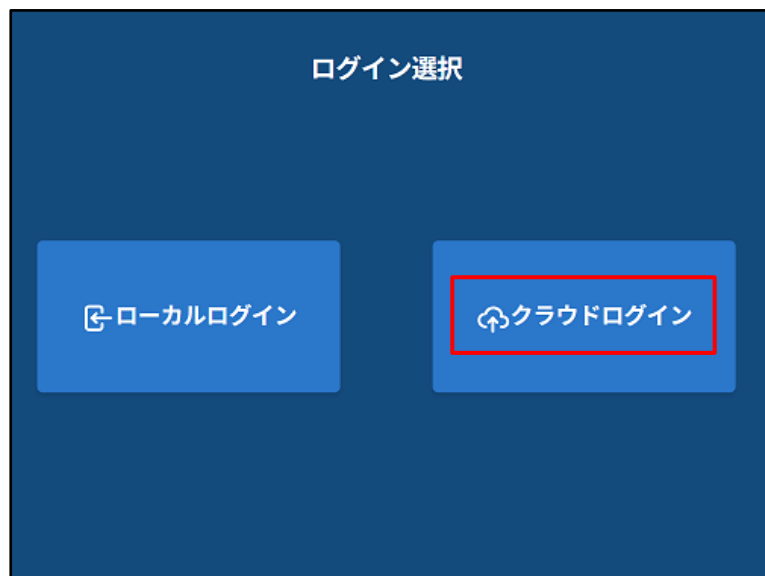

- ② MRB番号（機器コード）、管理者ユーザ、パスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

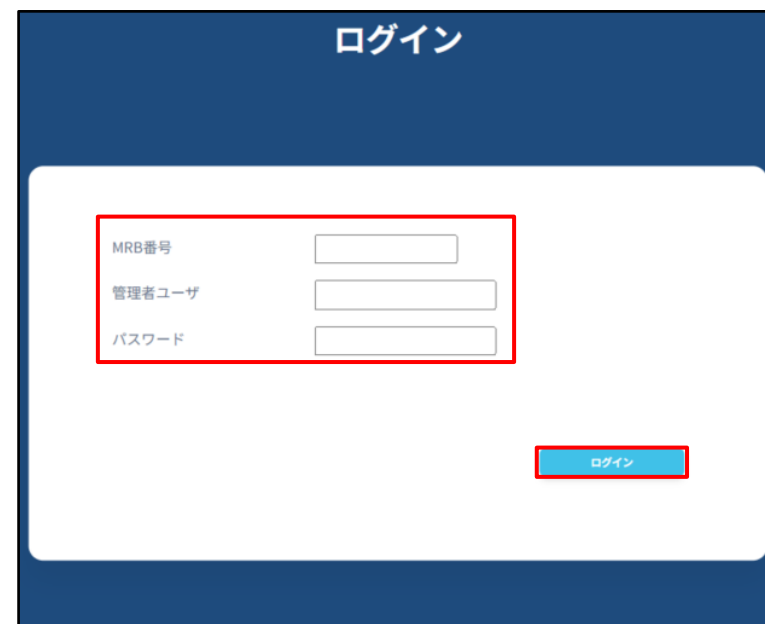


- ③ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左下の「一括設定」をクリックします



- ④ 「ダウンロード」をクリックします



⑤ ダウンロードした設定ファイルを開きます

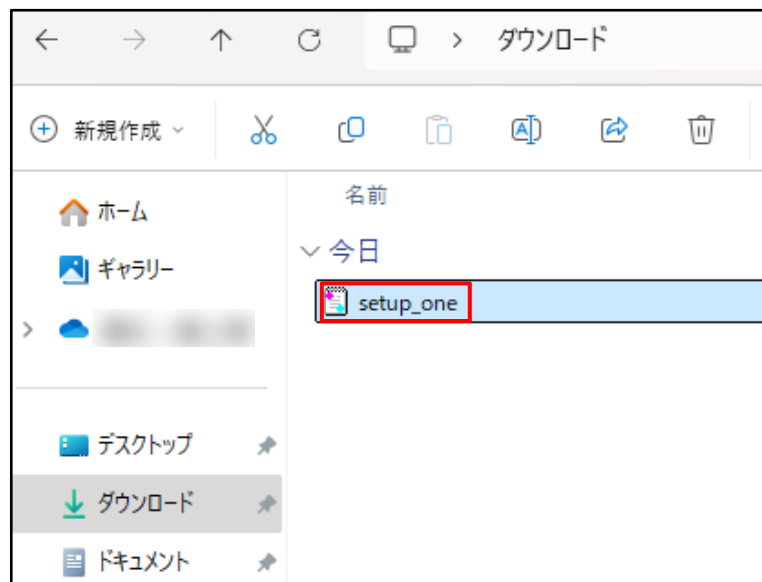

⑥ リモートアクセス設定を追記し、ファイルを保存します
設定内容は下記をご参照ください

設定内容	設定例
REMOTE_ACCESS{	REMOTE_ACCESS{
設定のON・OFF	CONFIG=ON
リモートアクセス用IP	IP=172.23.0.1
DHCP範囲	CLIENT_RANGE=172.23.0.10-172.23.0.20
プライマリDNS	DNS=8.8.8.8
セカンダリDNS	DNS=8.8.4.4
事前共有鍵	PSK=psk12345
ユーザID パスワード	USER=user1 trtpass11
ユーザ複数登録の場合は、 改行して同様に記載	USER=user2 trtpass22
}	}

※「リモートアクセス用IP」と「DHCP範囲」に設定するIPは
ローカルネットワークと異なるものを設定してください

※設定ファイルのサンプル

```
steup_one - メモ帳
ファイル(F) 編集(E) 書式(O) 表示(V) ヘルプ(H)
}
REMOTE_ACCESS[
CONFIG=ON
IP=172.23.0.1
CLIENT_RANGE=172.23.0.10-172.23.0.20
DNS=8.8.8.8
DNS=8.8.4.4
PSK=psktrtsecret1
USER=user1 trtpass11
USER=user2 trtpass22
}
```

※上記の例をコンフィグに記載した場合、
L2TP/IPsecにより事前共有鍵psktrtsecret1でアクセスが可能になり、
user1はパスワードtrtpass11で、User2はパスワードtrtpass22で
利用できるという設定が行われます


- ⑦ クラウド管理画面にログイン後、右上の「設定」をクリックし、左下の「一括設定」をクリックします



⑧ 「ファイルの選択」をクリックします



⑨ 追記したファイルを選択し、「開く」をクリックします

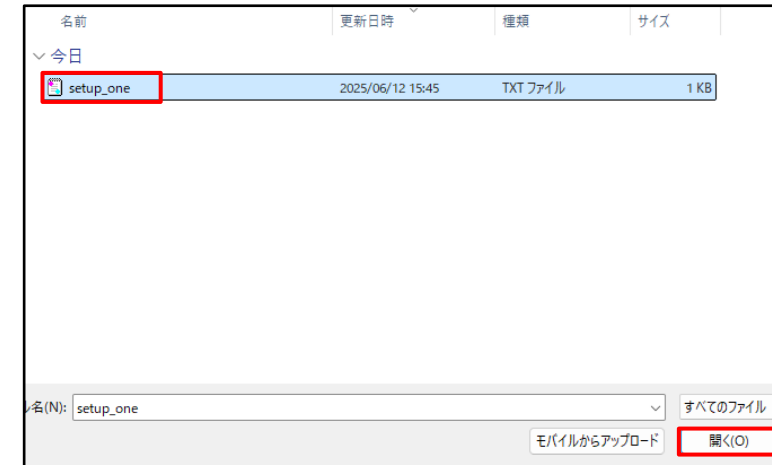

⑩ 「設定」をクリックします

設定 - 一括設定

一括設定

設定をダウンロードしますか？

ダウンロード

一括設定を行いますか？

ファイルの選択

setup_one.txt

設定

⑪ 「設定」をクリックして作業は完了です

設定 - 一括設定

一括設定

全ての設定を行いますか？

この設定を行うと、現在の設定に戻すことができなくなります。

戻る

設定